

1. Fin de uso

SPORTEC® team arena es una subestructura de césped artificial especialmente diseñada para interiores y se utiliza, por ejemplo, en pabellones donde se practica el fútbol. Junto a los valores destacados de la reducción de potencia y del comportamiento del rodaje de la pelota, **SPORTEC® team arena**, gracias a su fina estructura granulada, contribuye determinantemente a una sensación natural al andar y al jugar. **SPORTEC® team arena** se comercializa como producto manufacturado en láminas y permite así una colocación más sencilla y rápida.

2. Base

La base fijada (hormigón, cemento) debe ser plana, firme, seca, limpia y sin suciedades y fisuras que pueden perjudicar el desarrollo y el apoyo del material. Las irregularidades leves deben arreglarse con una masilla tapaporos nivelable. Antes de utilizar esta masilla, limpie la superficie en profundidad y, si fuera necesario, utilice un agente adherente. El recubrimiento elástico solo se puede colocar en una base plana, dado que las irregularidades podrían transmitirse a través del recubrimiento elástico a la superficie del sistema de césped artificial instalado y mermar las propiedades de protección y de juego.

3. Preparación

Antes de empezar con la colocación, debe fregar a fondo la base y quitar cualquier tipo de suciedad. Antes de la colocación del recubrimiento elástico deben eliminarse las irregularidades. Utilice para ello una masilla tapaporos nivelable adecuada. Aplíquela según las indicaciones del fabricante de forma que se obtiene una superficie plana.

El recubrimiento elástico se suministra en rollos. Deposite los rollos durante 1 o 2 días allí donde se vayan a colocar para que se aclimaten. La temperatura de entorno para el almacenamiento de los rollos y la realización de la instalación de **SPORTEC® team arena** debe estar entre 15°C y 25°C.

4. Colocación

Después de haber eliminado la suciedad y las irregularidades de la superficie de la base y esta esté plana o se haya aplanado, puede proceder con la colocación.

Para ello, empiece con el primero rollo en una esquina del campo de juego a instalar o bien en el margen, si existe.

Desenrolle un trozo del rollo, de 30 a 50 cm ya son suficientes, sitúe este extremo inicial en la esquina o en el margen del campo y, a continuación, desenrolle el rollo en línea recta o bien a lo largo del margen.

Instrucciones de colocación de recubrimientos elásticos para interiores n.º 9115 - R - 03

Versión: Abril 2014

Entre al menos 2 personas la instalación resulta más sencilla, ya que por su peso será más fácil de mover el rollo y poderlo desenrollar. Preste atención a que todas las tiras queden colocadas en la misma dirección (véase la figura 2), cada tira desenrollada debe quedar tocando por la junta con la siguiente tira que coloque, sin que quede espacio entre las tiras. Debe instalar los rollos del mismo lote de forma continua. El número de lote se encuentra bien visible en una etiqueta que hay en el rollo, tal como se muestra en la figura 1.

5. Revestimiento de césped artificial

Después de haber colocado **SPORTEC® team arena**, puede empezar a revestirlo con el recubrimiento de césped artificial. Observe y siga las informaciones e instrucciones de instalación correspondientes del fabricante del césped artificial.

6. Indicaciones importantes

Al utilizar una masilla tapaporos nivelable adecuada o un compuesto de nivelación para nivelar la base, observe las indicaciones del fabricante correspondiente.

El recubrimiento elástico solo puede colocarse sobre una base plana, seca y limpia. Los espacios para los casquillos y anclajes del suelo, por ejemplo para las bandas y porterías, deben cortarse directamente al colocar el recubrimiento elástico. Para ello puede utilizar un cúter convencional.

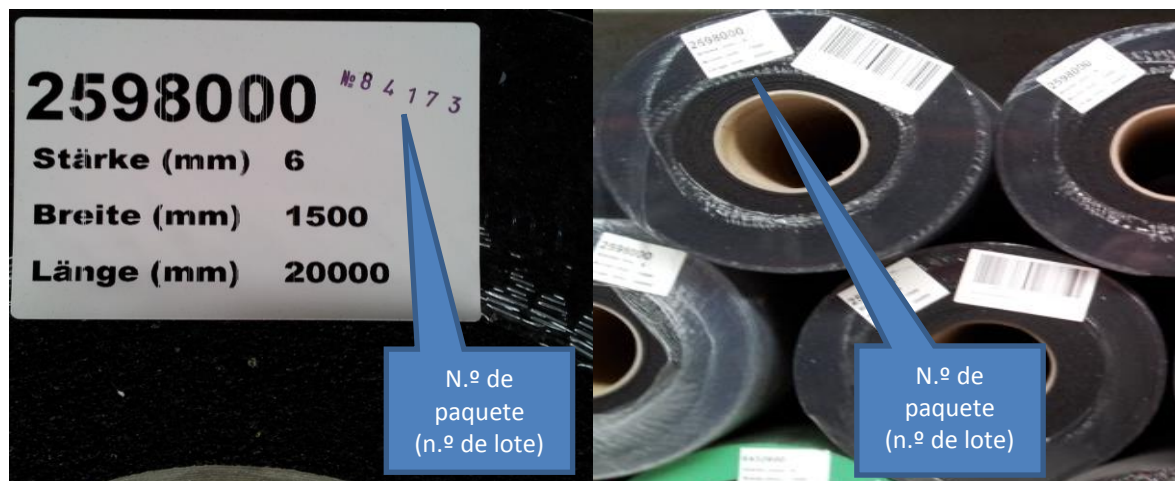


Figura 1: Rotulación de los rollos con el número de paquete (número de lote)

Presente de inmediato su reclamación y detenga enseguida la instalación en caso de recibir producto erróneo o defectuoso, que la cantidad incorrecta o detecte otros posibles fallos. Solo es posible realizar la reclamación de materiales suministrados si estos no se han modificado y se indica el lote de producción (véase figura 1).

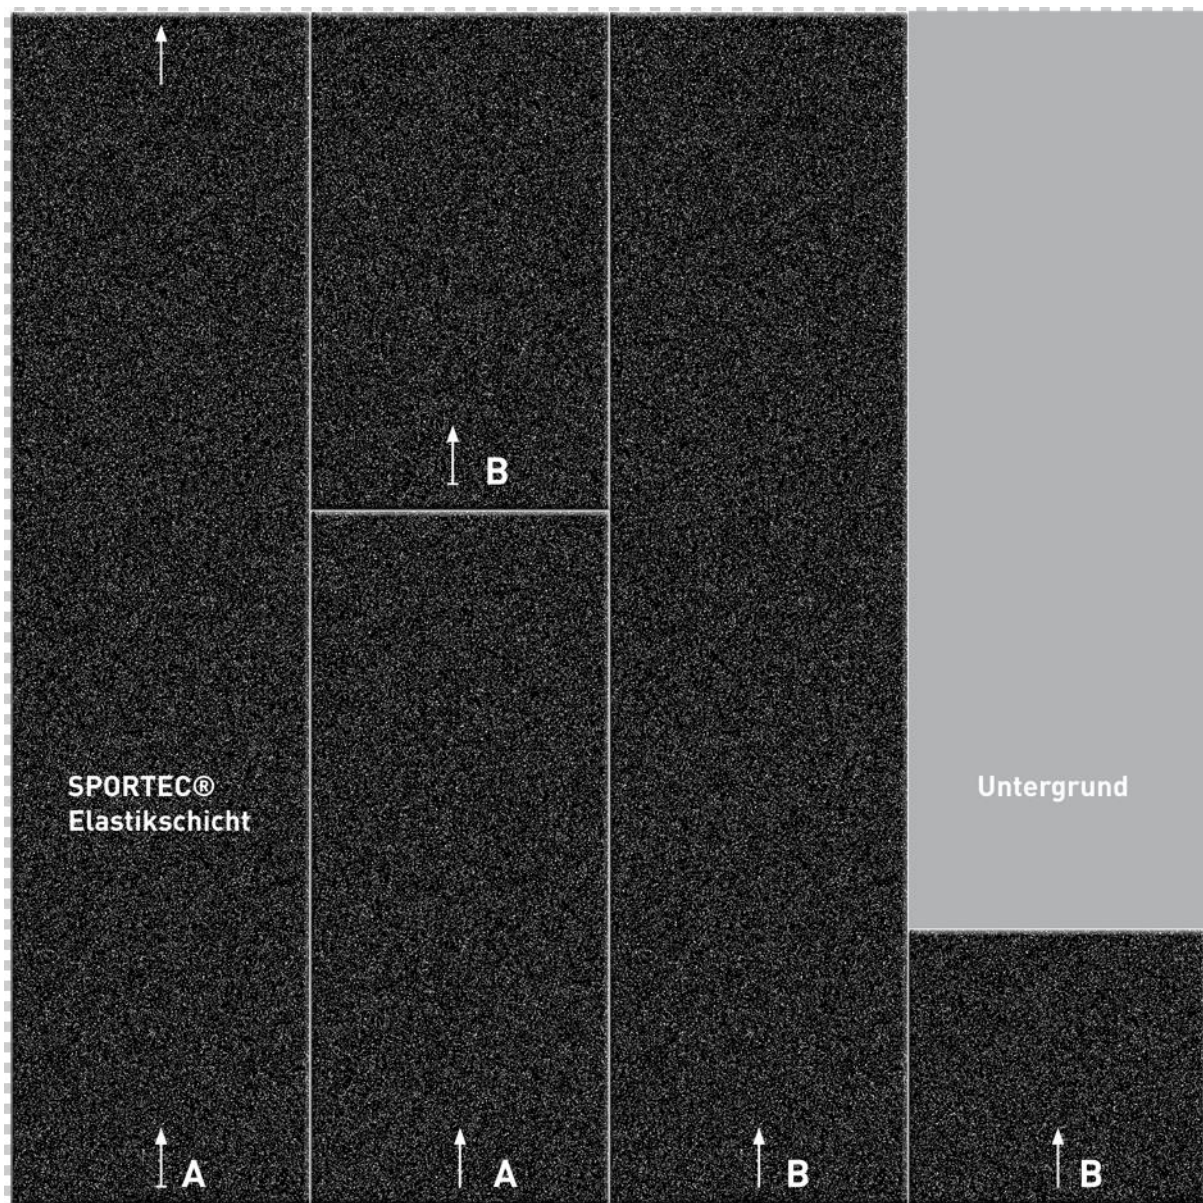


Figura 2: Colocación de las tiras en la misma dirección

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Con nuestras especificaciones, queremos aconsejarles al mejor saber y entender, basándonos en nuestros ensayos y experiencias. Sin embargo, KRAIBURG RELASTEK no puede asumir una garantía por el resultado de acabado de los productos **SPORTEC®** en cada caso particular dada la multitud de ejemplos de uso y de las condiciones de almacenamiento, de mecanizado y de la obra que no están dentro de nuestra influencia. Deben realizarse ensayos propios. Nuestro servicio técnico estará a su disposición con mucho gusto.

¡Estas instrucciones de colocación no están sujetas a ninguna modificación! Todas las especificaciones sin garantía.
La versión actual vigente puede consultarse en www.kraiburg-relastec.com/sportec